


DICHT AM BAU.

ROBOTEC-SCHOMBURG AG, Jöriacherstrasse 6, 5242 Birr
Tel. +41 56 464 40 80, Fax +41 56 464 40 70, info@robotec.ch, www.robotec.ch

ROBOTEC AG
SCHOMBURG SYSTEM-BAUSTOFFE

Technische Darstellung 1.90.2

Abdichtung von Arbeitsfugen im Beton mit AQUAFIN-IC Kristalline Dichtungsschlämme

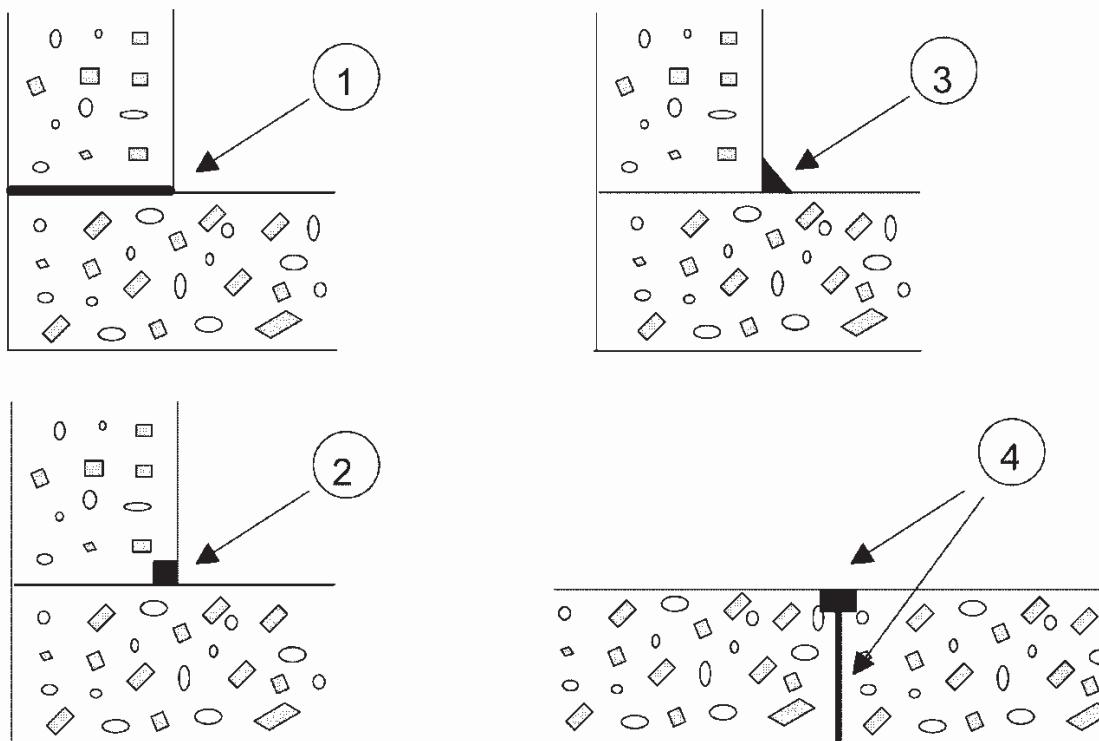

Die folgenden alternativen Methoden können angewendet werden, wenn andere Abdichtungen nicht appliziert werden können oder eine zusätzliche Abdichtung gewünscht wird:

1. AQUAFIN-IC (ca. 1 kg/m²) auf die Bodenplatte auftragen bevor die Schalung erstellt wird
2. Nute (25 x 25 mm) mit AQUAFIN-IC ausstreichen und frisch in frisch mit ASOCRET-IM füllen
3. AQUAFIN-IC im Boden-Wand-Anschluss flächig auftragen ca. 1.0 kg/m² und frisch in frisch mit ASOCRET-IM eine Hohlkehle erstellen
4. AQUAFIN-IC flächig auftragen (ca. 1.0 kg/m²) die Nute (ca. 25 x 25 mm) mit AQUAFIN-IC ausstreichen und mit ASOCRET-IM frisch in frisch verfüllen.